



HL108 系列温控器安装使用说明

HL108 系列室内温控器适用于家庭、办公楼、写字楼、学校等场所的温度控制，控制普通三速交流风机盘管和电动阀，通过按键可选择制热、制冷功能。

HL108 系列室内温控器采用微电脑控制技术，大屏幕液晶显示，液晶显示状态有：工作状态（制冷、制热）、风机风速、室内温度、设置温度等。按键有：电源开关（）、冷热转换键（）、风速选择键（）、温度设置键（ ）。

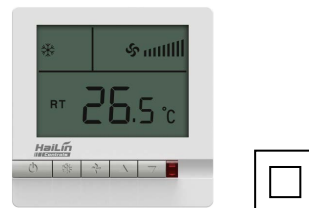

型号说明

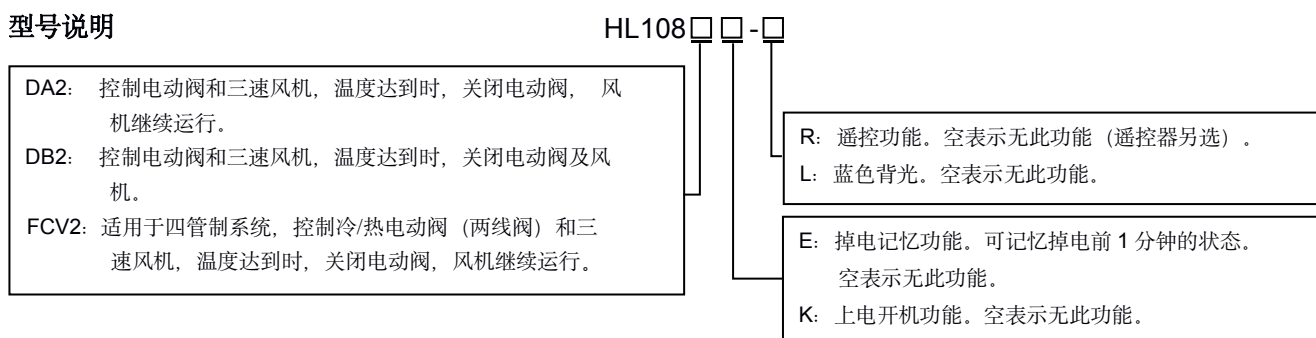

基本功能

- 室内温度设置
- 控制普通交流三速风机盘管和电动阀
- 低温保护功能
- 掉电记忆功能（E，选配）
- 红外遥控（-R，选配）
- 蓝色背光（-L，选配）

显示状态

- 工作模式（制冷 、制热 ）
- 风机风速（低速 、中速 、高速 或自动 Auto）
- 室内温度显示
- 设置温度显示

技术指标

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 感温元件：NTC 控温精度：$\pm 1^{\circ}\text{C}$ 温度设置：5~35$^{\circ}\text{C}$ 显示精度：0.5$^{\circ}\text{C}$ 显示范围：0~50$^{\circ}\text{C}$ 工作环境：温度 0~45$^{\circ}\text{C}$
湿度 5~95% RH（不结露） 按 键：轻触按键 | <ul style="list-style-type: none"> 自耗功率：< 2 W 电源电压：AC85~250V，50/60Hz 接线端子：能够连接 2 根 1.5mm² 或 1 根 2.5mm² 的导线 负载电流：< 2A（阻性负载），< 1A（感性负载） 外 壳：PC+ABS 阻燃 外形尺寸：86×86×13 mm（宽×高×厚） 安装孔距：60 mm（标准） 防护等级：IP 30 |
|--|--|

使用说明

- 开/关机：按“”键一次开机；再按一次关机，同时关闭风机盘管和电动阀。
- 设定温度：开机状态下，按“”键降低设置温度，按“”键升高设置温度，每按键一次设置温度变化 0.5 $^{\circ}\text{C}$ 。
- 模式选择：开机状态下，按“”键进行工作模式切换。液晶显示“”表示制冷，显示“”表示制热。
- 风速选择：开机状态下，按“”键选择风机风速 （高）、（中）、（低）、Auto（自动）档。

在“自动”模式下，风速自动换挡。即当室温与设置温度相差 1 $^{\circ}\text{C}$ 时，自动选择低风速；当室温与设置温度相差 2 $^{\circ}\text{C}$ 时，自动选择中风速；当室温与设置温度相差 3 $^{\circ}\text{C}$ 时，自动选择高风速。

电动阀和风机的控制（HL108DA2/DB2）：在制冷（制热）模式下，当室温高于（低于）设置温度 1 $^{\circ}\text{C}$ 时，打开电动阀；当室温达到设置温度时，HL108DA2 型只关闭电动阀，风机继续运行，HL108DB2 型同时关闭电动阀和风机。

冷、热水阀控制（HL108FCV2）：在制冷模式下，当室温高于设置温度 1 $^{\circ}\text{C}$ 时，冷水阀打开，当室温降低到设定温度时，冷水阀关闭；制冷模式时热水阀一直关闭。制热模式时，当室温低于设置温度 1 $^{\circ}\text{C}$ 时，热水阀打开，当室温升高到设定温度时，热水阀关闭；制热模式时冷水阀一直关闭。HL108FCV2 型风机的控制默认是 DA2 型。


低温保护功能

☞ 温控器处于关机状态，当室内温度低于 5℃ 时，温控器自动开启制热并显示 “❄️” 符号，HL108DA2 /DB2 风机自动高速运行并开启电动阀（HL108FCV2 开启热水阀）；当室内温度升高到 7℃ 时，温控器自动关闭输出。

低温保护功能的设置


☞ 关机状态下，同时按住 “❄️” 和 “▲” 键并保持 3 秒，显示 “00” 或 “01”，按 “▲”、“▼” 键调整此项参数。“00” 表示取消低温保护功能，“01” 表示开启低温保护功能。出厂默认值为 “00”。

接线图

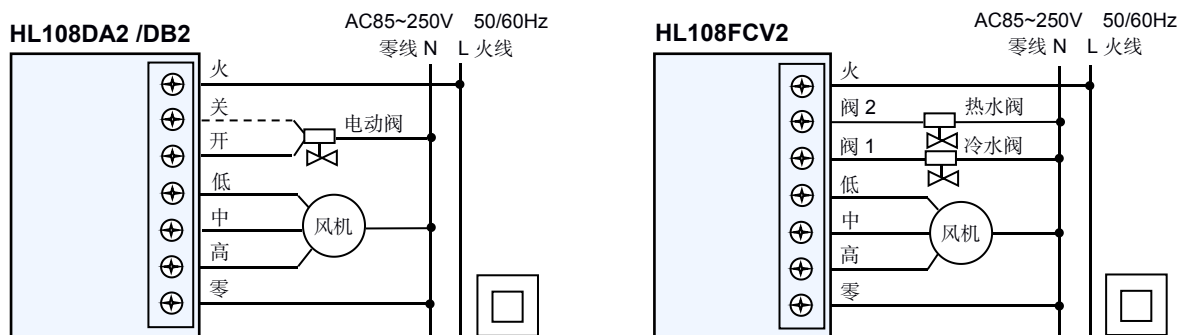

注：若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。

安装示意图

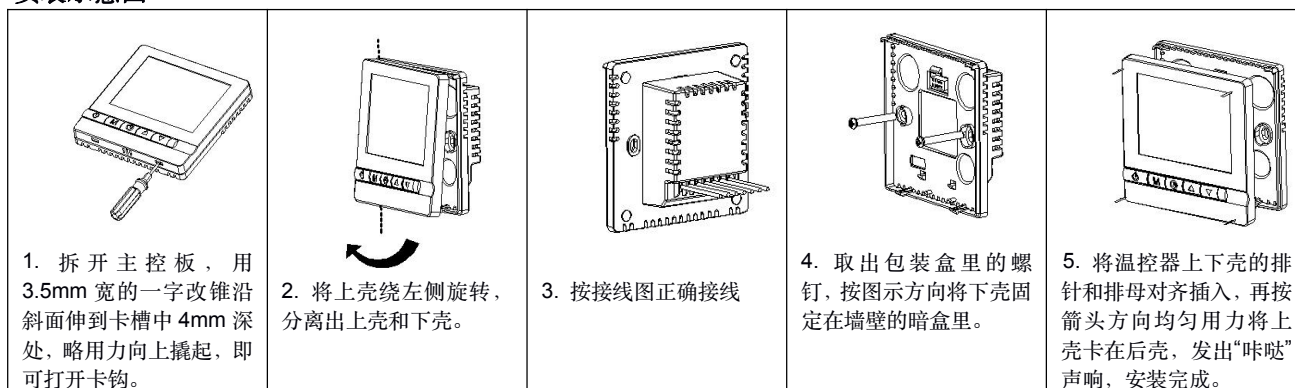

警告：请严格按照接线图正确接线，切勿使水、泥浆等杂物进入温控器内，否则将会造成温控器损坏！

有毒物质清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBA	×	○	○	○	○	○
显示 液晶/镜片/背光	○	○	○	○	○	○
塑胶壳	○	○	○	○	○	○
排线	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下；

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。（产品中使用的物料超出 SJ/T 11364 标准，但是符合达标管理目录限用物质应用例外清单，因目前技术无法有符合 SJ/T 11364 的替代材料）

保修与售后服务

☞ 保修服务：本产品质量保修期限为 18 个月。（自产品售出之日起计算）

注：液晶划伤、破碎或因拆装不当造成排线、面壳、背板、电源板损坏等均不在保修范围内。

☞ 售后服务：凡本公司产品均可按规定享受终生售后服务，超过保修期或非产品质量问题本公司将进行有偿售后。