

二、功能特性

- 信息自恢复功能
- 内置消防联动接口
- 模块自检及看门狗功能
- 具有本机及远程编程、测试功能
- 每个回路继电器开关可手动控制
- 每个回路具有分批开启延时(0-25秒)
- 每个回路具有灯具保护延时(0-60分钟)
- 每个区域有2个序列，每个序列有8个步骤
- 零电流切换电路配合微电脑准确的时序控制
- 最多可具有8个独立区域，每个区域可具有16个场景
- 大功率电力磁保持继电器,抗浪涌电流达500A/2ms


一、产品简介

8路20A智能开关模块，通讯采用485总线方式,每回路电流可达20A,自带场景控制部分，并使用网格壳体,便于内部散热,配有标准的35mm配电箱导轨槽，安装方便；当被控制的灯光或用电设备电流大于20A时,可接继电器或接触器转换使用(模块控制继电器或接触器线圈加以实现)。

三、技术参数

总线工作电压	DC 24V±10%
总线耗电	30mA/DC24V
最大工作电流	80mA
继电器电气寿命	大于60000次(阻性负载)
继电器电耐久性	100,000次
最大功耗	1.6W
静功率消耗	0.5W
环境条件	工作环境:0°C~45°C 工作相对湿度:20%~90% 储存温度:-40°C~55°C 储存相对湿度:10%~93%
通信接口	RS485总线, 4位5.08插拔端子
输出负载	8回路, 20A/路
负载接口	继电器开关输出, 7.62mm间距接线端子, 接线容量: 4mm ²
负载兼容性	各种光源、插座、电器设备的开关控制
安装方式	35mm导轨安装
外观尺寸	180mm×90mm×64mm (长×宽×高)

四、产品使用说明

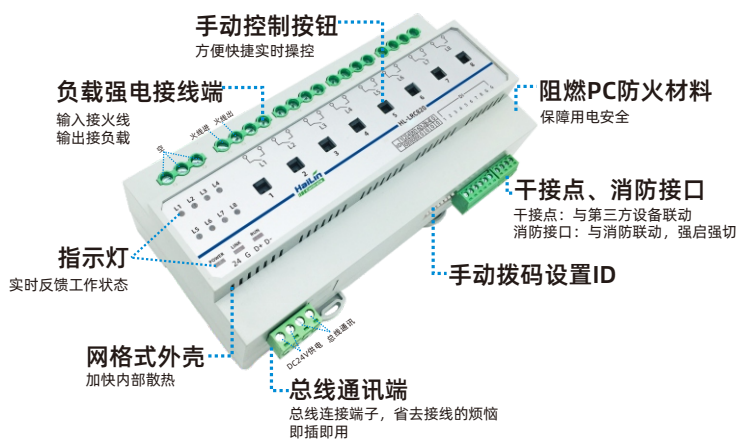

手动拨码设置ID说明:

每个模块都有一个8位拨码开关，用于确定其在系统输出模块的地址。其数值表示方法为二进制数表示。若开关拨向上，则该位值有效，若开关拨向下，则该位为0。其中第8位要固定为0。前7位根据实际拨到需要的值。7位拨码可标识的地址范围为0~127。在所有输出模块中（包括开关控制模块、调光控制模块、调光控制柜、荧光灯调光模块），拨码开关表示的值必需互不相同，即不可有重复的地址号。拨码开关各表示的值如表：

位号	1	2	3	4	5	6	7	8
位值	2 ⁰ =1	2 ¹ =2	2 ² =4	2 ³ =8	2 ⁴ =16	2 ⁵ =32	2 ⁶ =64	X

例如：某拨码开关由1-7位各位拨码值为11000100，第8位固定为0，忽略不计；前7位表示的地址值为1×2⁰+1×2¹+0×2²+0×2³+0×2⁴+1×2⁵+0×2⁶=35，即其表示的地址为35号。

总线通讯端说明：电源和智能照明模块对应V+连接24V，V-连接G，D+、D-、RS-485通信接口，主要与后台总线连接，智能照明控制模块D+、D-之间对应手拉手方式连接

负载强电接线端说明：采用一进一出方式，孔径可接φ4电线；

手动控制按钮说明：开关1-8分别对应控制L1-L8回路的开关,向上拨动开关，继电器接通，反之断开


干接点、消防接口说明：

G为开关量连接信号或消防接口
1-8为干接点输入根据现场编程设定


LED指示灯说明：

- 1、POWER:电源指示，通电常亮；
- LINK:总线通讯指示,与网关接通时指示灯快闪,与网关断开时指示灯不亮；
- DATA:用于指示CPU当前工作状态,正常工作时,该LED每2秒左右慢闪1次,若接收到来自网络的有效控制命令,运行指示灯会快速的闪3次。
- 2、L1-L8LED分别指示1-8回路的开关状态。

五、多个产品接线图

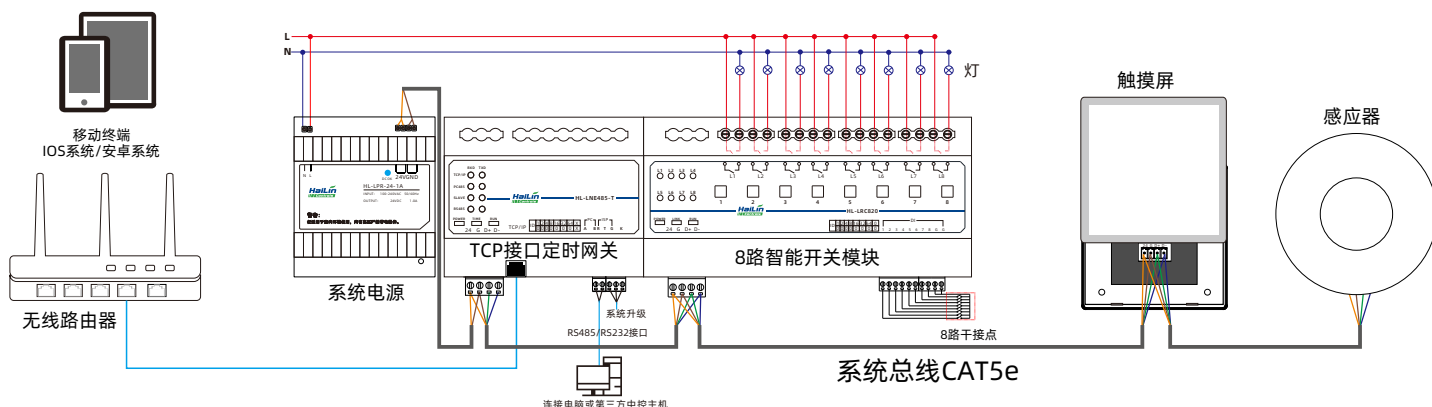

六、单个产品接线图

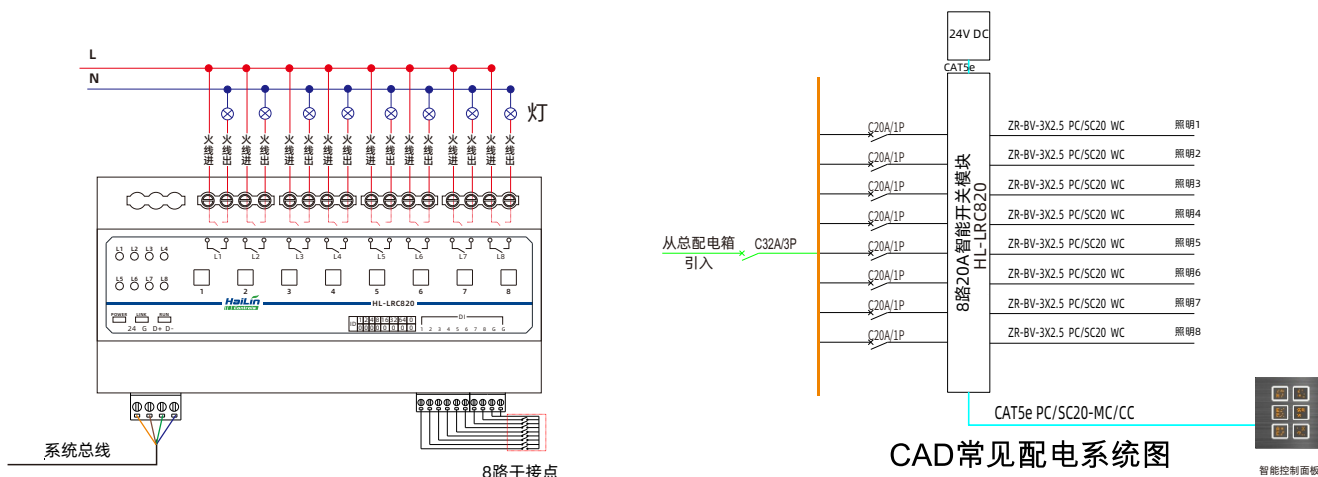

总线定义

24V	G	D+	D-
DC24V电源正极	DC24V电源负极	通信正极	通信负极

七、安装步骤

- 步骤1. 用螺丝固定导轨。
- 步骤2. 将模块底盖的一端扣在导轨的边上。
- 步骤3. 将整个模块压到导轨上，并滑动模块直至调整到合适的位置则固定下来。

八、常见故障处理

- 1、无通信---检查通信线路、通信端口安装是否正确
- 2、电流故障---检查输入AC220V电源是否连接或连接正确
- 3、无输出控制---检查输出控制线是否连接正确
- 4、控制器不工作---检查开关DC24V电源是否连接正确

九、安全使用与维护保养

- 1.使用前详细阅读所有说明。
- 2.安装位置要通风良好，注意防潮、防震、防尘。
- 3.勿靠近干扰设备。
- 4.要建立良好通风散热环境。
- 5.在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- 6.严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- 7.定期除尘，不能用酒精、汽油等挥发性液体擦拭。
- 8.如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- 9.定期检查线路的受损和老化程度，应及时更换不合格线路。
- 10.为安装接线方便，模块之间的距离以及模块与机柜边缘的距离要大于80mm。
- 11.机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系。