

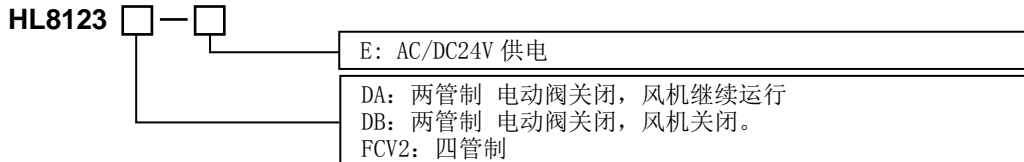
# HL8123 系列温控器安装使用说明

HL8123 系列温控器适用于工业、商业及家庭居室的温度控制，控制普通交流三速风机盘管和阀门设备的开启与关闭。采用 RS485 通讯方式，实现远程集中控制与管理，尤其适用于办公楼、公寓、酒店等改造项目使用。

HL8123 系列温控器采用微电脑控制技术，大屏幕液晶显示，液晶显示状态有：制冷（❄️）、制热（☀️）、通风（🌀）、温控器输出（🔌）、室内温度、设置温度等。按键有：启停键（⏻）、功能设置键（M）、风速键（🌀）及温度调整键（▲ ▼）。



## 型号说明



## 基本功能

- ☑ 室内温度设置与测量
- ☑ 手动或自动控制风机三速转换
- ☑ 掉电记忆功能
- ☑ 低温保护功能
- ☑ 白色背光
- ☑ 温度校准
- ☑ 定时开关机（选配）
- ☑ 时段编程-T74（选配）
- ☑ RS485 通讯 (Modbus 协议)

## 显示状态

- ☑ 室内温度显示
- ☑ 设置温度显示
- ☑ 时钟显示（选配）
- ☑ 通讯显示 📶
- ☑ 电动阀门开启 🔌
- ☑ 工作模式（制冷❄️ 制热☀️ 通风🌀）
- ☑ 风机风速（低速 📊、中速 📊、高速 📊 或自动 AUTO）
- ☑ 锁按键显示 🔒

## 技术指标

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| ☑ 感温元件: NTC                   | ☑ 电源电压: AC/DC: 24V  |
| ☑ 测温精度: ±1°C                  | ☑ 接线端子: 能够连接 1×2.5 mm <sup>2</sup> 的导线或 2 根 1.5 mm <sup>2</sup> 的导线 |
| ☑ 温度设置: 5~35°C (选择内置传感器)      | ☑ 负载电流: <2 A (阻性负载), <1 A (感性负载)                                    |
| 0~99°C (选择外置传感器)              | ☑ 外壳: PC+ABS 阻燃   |
| ☑ 工作环境: 0~45°C 5~95% RH (不结露) | ☑ 外形尺寸: 86.6×86.6×15.5 mm (宽×高×厚)                                   |
| ☑ 按键: 轻触按键                    | ☑ 安装孔距: 60 mm (标准)  |
| ☑ 自耗功率: < 2 W                 | ☑ 防护等级: IP30  |

## 使用说明

- ☞ 开/关机: 按“⏻”键一次开机; 再按一次关机, 同时关闭电动阀门。
- ☞ 设定温度: 开机状态下, 按“▼”键降低设置温度, 按“▲”键升高设置温度, 每按键一次设置温度变化 0.5°C。
- ☞ 模式选择: 开机状态下, 按“M”键进行工作模式切换。液晶显示“❄️”表示制冷, 显示“☀️”表示制热, 显示“🌀”表示通风。
- ☞ 风速选择: 开机状态下, 按“🌀”键选择风机风速 高速 📊、中速 📊、低速 📊 或自动 AUTO。
- 在“自动”模式下, 风速自动换档。即当室温与设置温度相差 1°C 时, 自动选择低风速; 当室温与设置温度相差 2°C 时, 自动选择中风速; 当室温与设置温度相差 3°C 时, 自动选择高风速。
- ☞ 电动阀的控制 (HL8123DA/DB): 在制冷 (制热) 模式下, 当室温高于 (低于) 设置温度 1°C 时, 打开电动阀; 当室温达到设置温度时, HL8123DA 关闭电动阀, 风机继续运行, HL8123DB 同时关闭电动阀和风机。
- ☞ 冷、热水阀控制 (HL8123FCV2): 在制冷模式下, 当室温高于设置温度 1°C 时, 冷水阀打开, 当室温降低到设定温度时, 冷水阀关闭; 制冷模式时热水阀一直关闭。制热模式下, 当室温低于设置温度 1°C 时, 热水阀打开, 当室温升高到设定温度时, 热水阀关闭; 制热模式时冷水阀一直关闭。
- ☞ 时钟设置: 开机状态下, 按“M”键 5 秒, “hh:mm”的“hh”闪烁, 按“▼”或“▲”键调整小时。再按“M”键, “hh:mm”的“mm”闪烁, 按“▼”或“▲”键调整分钟。再按“M”键, 星期的显示符闪烁, 按“▼”或“▲”键调整星期。
- ☞ 定时开关机设置: 开机状态下, 长按“🌀”键 5 秒钟, 直至出现“ON”符号闪烁, 以及“hh:mm”的“hh”闪烁, 按“▼”或“▲”键调整定时开机的的小时, 再按“M”键, “hh:mm”的“mm”闪烁, 按“▼”或“▲”键调整定时开机的分钟; 再按“M”键, 直至出现“OFF”符号闪烁, 以及“hh:mm”的“hh”闪烁, 按“▼”或“▲”键调整定时关机的小时, 再按“M”键, “hh:mm”的“mm”闪烁, 按“▼”或“▲”键调整定时关机的分钟。



## 低温保护功能

☞ 温控器处于关机状态, 当室内温度低于 5°C 时, 温控器自动开启制热并显示“🔌”符号, 打开供热设备; 当室内温度升高到 7°C 时, 温控器自动关闭输出。

## 低温保护功能的设置

- ☞ 关机状态下, 按住“M”键并保持 6 秒, 调整设置参数“LoEn 09”开启低温保护功能。






### 时段编程设置 7 天 4 时段 (T74)

- ☞ 开机状态下, 同时长按“M” + “”键 5 秒钟, 直到“MON”、“”和“1”显示, 其中, 日期图标“Mon”闪烁, 按“▲”或“▼”选择需要编程的日期。设置范围 MON~SUN。
- 按“M”键, 时段“1”闪烁, 按“▲”或“▼”键设置编程当前日期下的时段。设置范围 1~4。
- 按“M”键, “hh:mm”的“hh”闪烁, 按“▲”或“▼”键设置编程时间的小时; 设置范围 0~23。
- 按“M”键, “hh:mm”的“mm”闪烁, 按“▲”或“▼”键设置编程时间的分钟; 设置范围 0~59。
- 按“M”键, “温度”闪烁, 按“▲”或“▼”键设置编程温度。
- 按“M”键, 重复上面步骤设置其余日期, 时段, 时间, 编程温度。

星期	时段 1		时段 2		时段 3		时段 4	
	起始时间	温度	起始时间	温度	起始时间	温度	起始时间	温度
Mon (星期一)	7:00	25℃	8:00	25℃	18:00	25℃	21:00	25℃
Tue (星期二)	7:00	25℃	8:00	25℃	18:00	25℃	21:00	25℃
Wed (星期三)	7:00	25℃	8:00	25℃	18:00	25℃	21:00	25℃
Thu (星期四)	7:00	25℃	8:00	25℃	18:00	25℃	21:00	25℃
Fri (星期五)	7:00	25℃	8:00	25℃	18:00	25℃	21:00	25℃
Sat (星期六)	7:00	25℃	8:00	25℃	18:00	25℃	21:00	25℃
Sun (星期日)	7:00	25℃	8:00	25℃	18:00	25℃	21:00	25℃

### 干触点输入功能

干触点输入功能是由参数“lnp 22”, “Coo 23”和“HEA 24”以及干触点输入端子“D1”和“D2/G”共同决定, 详细功能参考下表所示。



参数“lnp 22”	“D1”和“D2/G”导通	“D1”和“D2/G”断开	备注
1	温控器进入开机状态	温控器进入关机状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 按“”不在控制温控器的开/关机</li> <li>● 定时开关机功能失效, 上电记忆开关机失效</li> <li>● 节能模式下制冷和制热的设置温度由参数项“Coo 23”和“HEA 24”决定</li> <li>● 节能模式下, 设置温度不可调, 风机低速运行 T74 功能失效</li> </ul>
2	温控器进入关机状态	温控器进入开机状态	
3	温控器进入节能模式, “  ”图标点亮	温控器退出节能模式, “  ”图标关闭	
4	温控器退出节能模式, “  ”图标关闭	温控器进入节能模式, “  ”图标点亮	

### 参数设置

☞ 关机状态下, 按住“M”键并保持 6 秒, 显示“Addr 00” “00”, 按“▼”、“▲”键调整此项参数。再短按“M”键进入其他参数。

参数名	参数项	默认	功能含义
从机地址	Addr 00	01	1~250
风机类型	Fan 01	01	0: 单速风机 (默认中速输出) 1: 三速风机
2/4 管制选择	PiPE 02	02	2: 2 管制 4: 4 管制
DA/DB 选择	dAb 03	db	da: DA 型 db: DB 型 (0: DA 型 1: DB 型)
内置温度校准	bc 04	0.0℃	-5~5℃
回差设置	bd 05	01℃	温控器回差设置, 设置范围 0.5~5℃
设置温度上限	uP 06	35℃	7℃ ~ 35℃ <b>选择外置传感器时 2~99 (2~99℃)</b>
设置温度下限	dn 07	05℃	5℃ ~ 33℃ <b>选择外置传感器时 0~97 (0~97℃)</b>
低温保护温度设置	Lo 08	05℃	5℃ ~ 17℃
低温保护开启	LoEn 09	00	0: 关闭 1 开启
设备上电选项	Pon 10	00	0: 上电关机 1: 上电开机 2: 上电保持掉电前的状态
时钟编程	cLoc 11	01	0: 无时钟 1: 单次定时 2: 重复定时 3: 时段编程 T74
按键锁定	Loc 12	00	0: 不锁定 1: 锁定
传感器选择	SEn 13	00	0: 单内置传感器 1: 单外置传感器
外置温度校准	bc 14	0.0℃	-5~5℃
输出间隔时间	Pir 15	10	10: 10s 调整范围 (1~300) 步进 1
手动设置 (A02) 输出比例	Pin 16	00	当输出方向为 0 时: 0 - 255 (0~10V) 当输出方向为 1 时: 0 - 255 (10~0V)
比例带	PiP 17	3	1~10 步进 1 温差大于 3 时满量程输出
KI	Pii 18	01	1~99 0.04V/bit 步进 1
控制模式	PIC 19	00	0: 允许 PID, 自动输出; 1: 禁止 PID, 手动输出
输出方向	Pid 20	0	0: 10V 开; 1: 10V 关
手动设置 (A01) 输出比例	Out 21	255	当输出方向为 0 时: 0 - 255 (0~10V) 当输出方向为 1 时: 0 - 255 (10~0V)
干触点输入	InP 22	00	0: 无效 1: 导通时开机, 断开时关机 2: 导通时关机, 断开时开机 3: 导通时进入节能模式, 断开时退出节能 4: 导通时退出节能模式, 断开时进入节能模式
节能制冷设置温度	Coo 23	28℃	设定范围 22~32℃。
节能制热设置温度	HEA 24	16℃	设定范围 10~21℃。
波特率	bPS 25	0	0: 4800bps 1: 9600bps
校验	CHE 26	1	0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验
软件版本	VEr 27	10	V1.0
恢复出厂设置	dEF 28	00	0: 不恢复出厂设置 1: 恢复出厂设置

### 按键锁功能

- ☞ 按键锁定：关机状态下，按住“M”键并保持6秒，调整设置参数“Loc 12”开启按键锁功能，在锁定状态下，按任意键，按键锁图标“”闪烁3次，
- ☞ 临时解锁：同时按住“▼”和“▲”键6秒，进入临时解锁状态，图标“”消失，无按键操作30秒后再次进入锁定状态

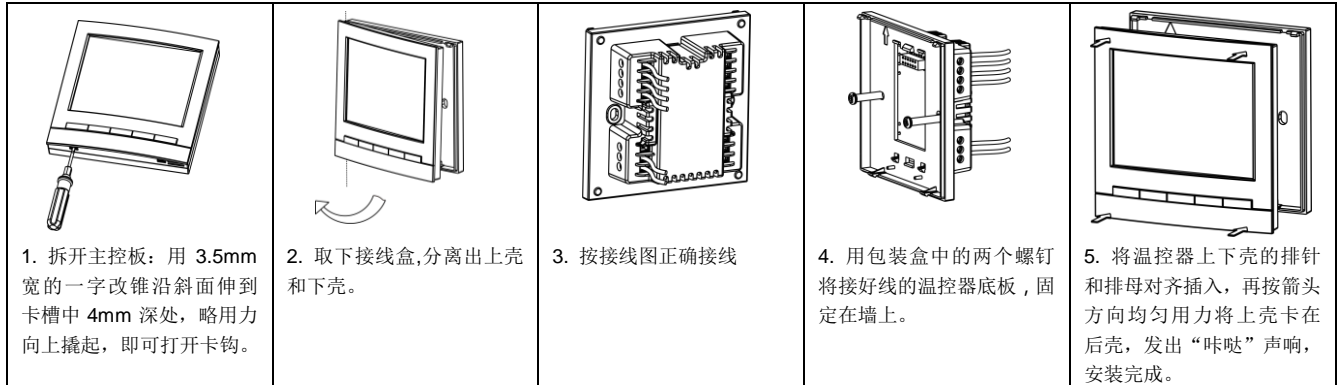
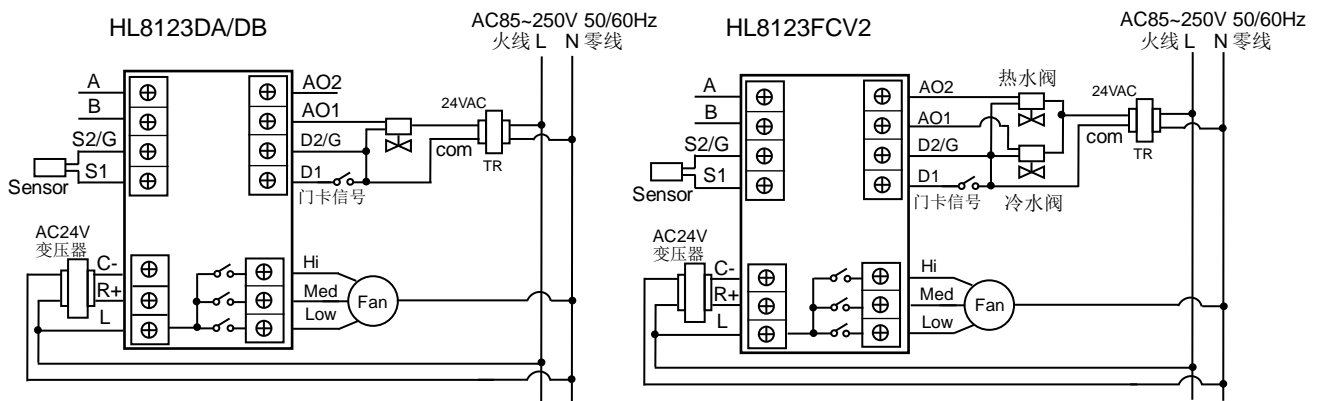
### 通讯协议

通讯协议 波特率默认 4800bps 奇校验 Odd 1 停止位					
数据地址	名称	数据类型	命令格式	默认值	备注
1	设备地址	int	03	1	
2	掉电记忆	int	03/06	0	0:上电关机 1:上电开机 2:掉电记忆
3	开关机状态	int	03/06	0	0:关机 1:开机
4	按键锁定	int	03/06	0	0:未锁定 1:锁定
5	2/4管制	int	03/06	0	0:2管制 1:4管制
6	DA/DB选择	int	03/06	1	0:DA 1:DB
7	内置温度校准	int	03/06	10	0~10: -5~0℃ 11~20: 0.5~5℃
8	当前室温	int	03		265: 26.5℃ (温度值=显示值/10)
9	设置温度	int	03/06	250	265: 26.5℃ (温度值=显示值/10)
10	回差设定	int	03/06	10	5~50: 0.5~5℃
11	模式设定	int	03/06	1	1:制冷 2:制热 3:通风
12	阀门输出状态	int	03		0:关 1:开
13	软件版本号	int	03	10	10:V1.0
14	风速设定	int	03/06	1	1:低速 2:中速 3:高速 4:自动
15	风速输出状态	int	03		0:关 1:低速 2:中速 3:高速
16	防冻功能	int	03/06	0	0:关 1:开
17	防冻设置温度	int	03/06	5	5~17 (5~17℃)
18	温度设置上限	int	03/06	35	7~35 (7~35℃) 选择外置传感器时 2~99 (2~99℃)
19	温度设置下限	int	03/06	5	5~33 (5~33℃) 选择外置传感器时 0~97 (0~97℃)
20	定时开机:小时	int	03/06	24	范围(0~23) 超过23回复都为24:无效
21	定时开机:分钟	int	03/06	60	范围(0~59) 超过59回复都为60:无效
22	定时关机:小时	int	03/06	24	范围(0~23) 超过23回复都为24:无效
23	定时关机:分钟	int	03/06	60	范围(0~59) 超过59回复都为60:无效
24	报警信息	int	03		Bit: 1-ON 0-OFF 内置传感器 外置传感器 bit0: E1 传感器短路 bit4: E1 传感器短路 bit1: E2 传感器断路 bit5: E2 传感器断路 bit2: 高温报警 bit3: 低温报警
25	干触点输入	int	03/06	0	0:无效 1:导通时开机,断开时关机 2:导通时关机,断开时开机 3:导通时进入节能模式,断开时退出节能 4:导通时退出节能模式,断开时进入节能模式
26	传感器类型	int	03/06	0	0:单内置传感器 1:单外置传感器
27	外置温度校准	int	03/06	10	0~10: -5~0℃ 11~20: 0.5~5℃
28	外置传感器温度	int	03		465: 46.5℃ (温度值=显示值/10)
29	节能制冷设置温度	int	03/06	28	设定范围 22~32℃。
30	节能制热设置温度	int	03/06	16	设定范围 10~21℃。
31	输出间隔时间	int	03/06	10	10:10s 调整范围(1~300) 步进1
32	预留	int	03/06	0	无
33	比例带	int	03/06	3	1~10 步进1 温差大于3时满量程输出
34	KI	int	03/06	01	0~99
35	控制模式	int	03/06	00	0:允许PID,自动输出; 1:禁止PID,手动输出
36	输出方向	int	03/06	00	0:10V开; 1:10V关
37	手动设置(A01)输出比例	int	03/06	255	当输出方向为0时: 0 - 255 (0~10V) 当输出方向为1时: 0 - 255 (10~0V)
38	手动设置(A02)输出比例	int	03/06	255	当输出方向为0时: 0 - 255 (0~10V) 当输出方向为1时: 0 - 255 (10~0V)
39	A01输出比例	int	03		当输出方向为0时: 0 - 255 (0~10V) 当输出方向为1时: 0 - 255 (10~0V)
40	A02输出比例	int	03		当输出方向为0时: 0 - 255 (0~10V) 当输出方向为1时: 0 - 255 (10~0V)
41	风机类型	int	03/06	1	0:单速风机(默认中速输出) 1:三速风机

**报警**

描述	传感器短路	传感器断路	传感器高于 50℃	传感器低于 0℃	EEProm 故障
故障	E01	E02	HI	LO	EE

备注：外置传感器无高低温报警

**安装示意图**

**警告：请严格按照接线图正确接线，切勿使水、泥浆等杂物进入温控器内，否则将会造成温控器损坏！**
**接线图**

**备注：**

G：为公共端(0~10V)的“-” AO1 AO2：为输出端(0~10V)的“+” D1 D2：门卡干触点输入弱电信号 D1, D2/G, A, B, S1, S2/G, AO1, AO2 不能与强电信号 L, N, Hi, Med, Low 在一个线槽中布线，否则容易造成温控器损坏

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBA	×	○	○	○	○	○
显示 液晶/镜片/背光	○	○	○	○	○	○
端子	×	○	○	○	○	○
塑胶壳	○	○	○	○	○	○
排线	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下;

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。(产品中使用的物料超出 SJ/T 11364 标准,但是符合达标管理目录限用物质应用例外清单,因目前技术无法有符合 SJ/T 11364 的替代材料)

**版本记录**

软件版本	版本记录	修改时间
V1.0	初版	2022-06-01
V1.1	参数设置中增加参数项 16, 修改参数项 21。通讯协议, 修改协议 37, 增加协议 38,39,40。	2022-12-10
V1.2	参数设置增加参数设置项“风机类型 Fan 01”, 通讯协议增加“风机类型 32”。	2023-09-10
V1.3	参数项“回差设置 bd 05”范围改为 0.5~5℃, 控制模式 PIC 19 全部默认回差输出。通信协议“10 回差设置”改为 5~50: 0.5~5℃	2024-01-30