

远程机架扩展主站模块 HPR-HE-MF

HPR-HE-MF 集成 2 个光纤接口，供电方式为背板供电。

技术规格

模块参数		电源参数	
接口类型	SFP	扩展总线电源（24V DC）	3.1W
接口数量	2 路	外形及安装	
通讯协议	HE 总线协议	尺寸规格	160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W)
扩展能力	单个支持 HPR-CPU-RH CPU 最多可扩展 10 个	重量	266.7g
	HPR-HE-MF	防护等级	IP20
数据传输介质	传输速率：155M	安装方式	背板安装，螺丝固定
	光纤接口：多模双纤 LC	工作环境	
	传输波长：1310nm	工作温度	-30～70℃
站点之间的距离	最远 2000m	存储温度	-40～80℃
刷新时间	2000 点模拟量总线通讯采集时间小于 30ms	相对湿度	5～95%，无凝结

主要结构

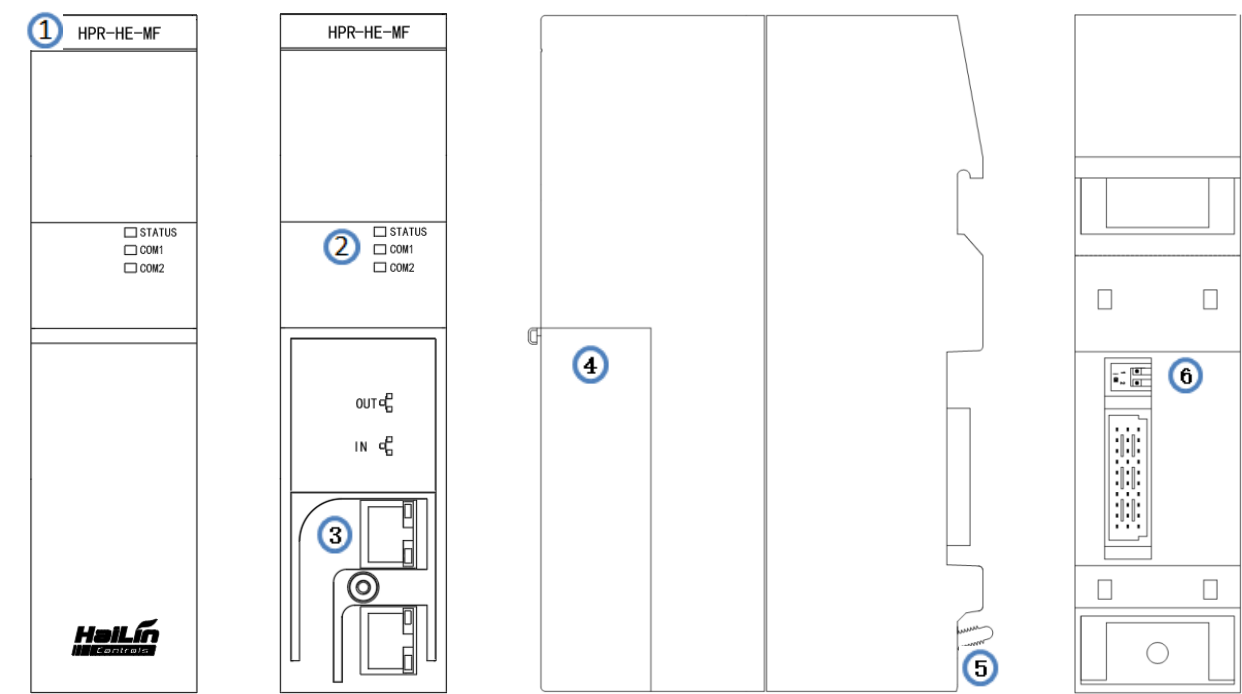


图 1 HPR-HE-MF 结构图

- ① 产品名称及型号：HPR-HE-MF
- ② 指示灯：STATUS 为模块状态指示灯；COM1 为输入口通讯指示灯；COM2 为输出口通讯指示灯
- ③ 通讯接口：2 个光纤接口，IN 和 OUT 分别对应总线输入与输出接口，用于多个模块串联形成环网
- ④ 模块前盖板：向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板
- ⑤ 固定螺丝：用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝，将模块固定在安装背板
- ⑥ 2P 拨码开关：当 HPR-RH 模块处于背板的奇数槽位时，1 为 ON，2 为 OFF；当 HPR-RH 模块处于背板的偶数槽位时，1 为 OFF，2 为 ON



注意：

- 1. 模块支持带电插拔。