

8键智能控制面板-E1

产品说明书

HL-MK1208

产品功能


- (1) 开关功能，可用于开关照明、具有长按、短按和取反功能；
- (2) 调光功能，对调光设备进行控制，具有相对调光和绝对调光的功能输出；
- (3) 窗帘控制功能，可控制窗帘开合、投影幕布升降等；
- (4) 值发送，可发送1bit/1byte大小的值；
- (5) 场景控制功能，可进行8bit的场景控制，调用已设置好的场景号；
- (6) 移位寄存器，以移位寄存器的方式发送值；
- (7) RGB 和 RGBW 控制，可通过长按或短按的方式控制；
- (8) 多重操作功能，操作一次，可同时发送不同的值，调用不同类型的功能；
- (9) 延时发送值，操作时发送一个值或不发送，延时一段时间后，发送另外一个值；
- (10) LED 指示功能，可选择多种显示状态，如：常开、常关、闪烁.....
- (11) 具有设备灯光主从功能，可根据需求作为主机设备或从机设备；
- (12) 状态和背光LED具有亮度唤醒和延时熄灭的功能，唤醒条件有按键按下，对象触发等。

技术参数


总线电压：	21-30 VDC，KNX 总线取电
总线电流：	≤ 12mA
总线功率：	≤ 360mW
工作温度：	-5°C...+45°C
储存温度：	-25°C...+55°C
运输温度：	-25°C...+70°C

相对湿度：	max 90%
外壳材质：	金属+PC
尺寸：	86X86X33 mm
重量：	约 0.2kg
安装方式：	86 底盒

尺寸图

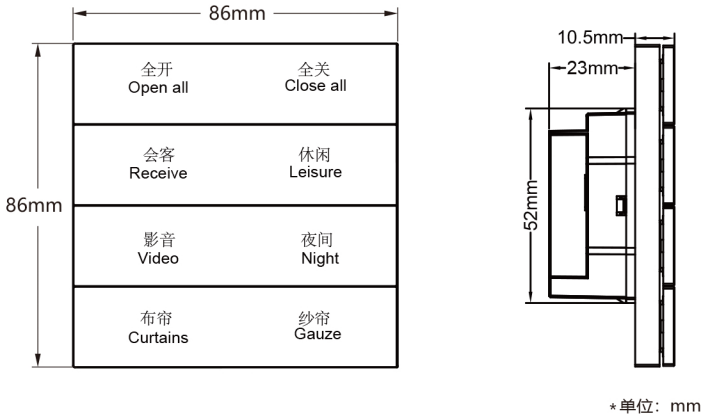

接线图

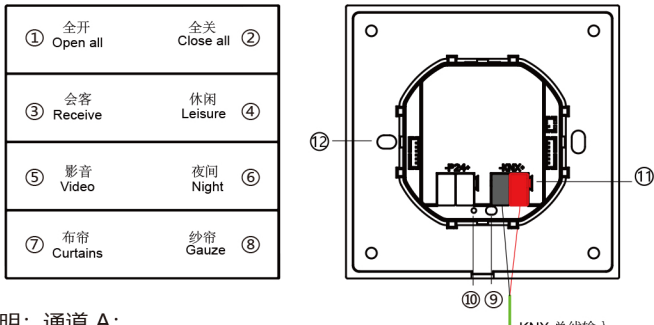

- ①说明：通道 A；
- ②说明：通道 B；
- ③说明：通道 C；
- ④说明：通道 D；
- ⑤说明：通道 E；
- ⑥说明：通道 F；
- ⑦说明：通道 G；
- ⑧说明：通道 H，每个按键均有反馈 LED 灯，各个按键需通过雕刻后才能透光；
- ⑨说明：编程按键，用以点亮编程灯；
- ⑩说明：编程指示灯，进入编程状态时指示灯亮红色，正在编程时指示灯自动熄灭；
- ⑪说明：KNX 总线接线端子；
- ⑫说明：86 盒安装用的固定支架。

安装说明

1. 该设备为标准86底盒安装；
2. 先用螺丝刀把含固定支架的后盖部分安装在86底盒中。
3. 将 面板前盖部分和已安装在86底盒中的后盖部分嵌合在一起，嵌合时注意方向一致，然后轻轻按压面板前盖部分，使其卡紧固定。
4. 当需要从底盒卸下面板时，在面板下端凹槽处，用一字螺丝刀轻轻撬动固定架，然后用手拿起已松动的面板前盖部分即可。

安全使用及维护保养

- (1) 使用前详细阅读所有说明。
- (2) 要建立良好通风环境。
- (3) 在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- (4) 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- (5) 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- (6) 机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系。