

HL2123 系列温控器安装使用说明

HL2123 系列温控器适用于工业、商业及家庭居室的温度控制，控制普通交流三速风机盘管和阀门设备的开启与关闭。尤其适用于办公楼、公寓、酒店等改造项目使用。

HL2123 系列温控器采用微电脑控制技术，大屏幕液晶显示，液晶显示状态有：制冷（※）、制热（☀）、通风（🌀）、温控器输出（LCD）、室内温度、设置温度等。按键有：启停键（○）、功能设置键（M）、风速键（🌀）及温度调整键（▲ ▼）。



型号说明

HL2123

DA: 两管制 电动阀关闭，风机继续运行
DB: 两管制 电动阀关闭，风机关闭。
FCV2: 四管制

基本功能

- 室内温度设置与测量
- 手动或自动控制风机三速转换
- 掉电记忆功能
- 低温保护功能
- 白色背光
- 温度校准
- 定时开关机（选配）
- 时段编程-T74（选配）

显示状态

- 室内温度显示
- 设置温度显示
- 时钟显示（选配）
- 电动阀门开启
- 工作模式（制冷※ 制热☀ 通风🌀）
- 风机风速（低速 、中速 、高速 或自动AUTO）
- 锁按键显示

技术指标

- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ 感温元件: NTC | ■ 电源电压: AC85~250V, 50/60Hz |
| ■ 测温精度: ±1 °C | ■ 接线端子: 能够连接 1×2.5 mm ² 的导线或 2 根 1.5 mm ² 的导线 |
| ■ 温度设置: 5~35°C (选择内置传感器) | ■ 负载电流: <2 A (阻性负载), <1 A (感性负载) |
| 0~99°C (选择外置传感器) | ■ 外壳: PC+ABS 阻燃 |
| ■ 工作环境: 0~45°C 5~95% RH (不结露) | ■ 外形尺寸: 86.6×86.6×15.5 mm (宽×高×厚) |
| ■ 按键: 轻触按键 | ■ 安装孔距: 60 mm (标准) |
| ■ 自耗功率: < 2 W | ■ 防护等级: IP30 |

使用说明

- ☞ 开/关机: 按“○”键一次开机；再按一次关机，同时关闭电动阀门。
- ☞ 设定温度: 开机状态下，按“▼”键降低设置温度，按“▲”键升高设置温度，每按键一次设置温度变化 0.5°C。
- ☞ 模式选择: 开机状态下，按“M”键进行工作模式切换。液晶显示“※”表示制冷，显示“☀”表示制热，显示“🌀”表示通风。
- ☞ 风速选择: 开机状态下，按“🌀”键选择风机风速 高速 , 中速 , 低速 或自动AUTO。在“自动”模式下，风速自动换档。即当室温与设置温度相差 1°C 时，自动选择低风速；当室温与设置温度相差 2°C 时，自动选择中风速；当室温与设置温度相差 3°C 时，自动选择高风速。
- ☞ 电动阀的控制 (HL2123DA/DB): 在制冷(制热)模式下，当室温高于(低于)设置温度 1°C 时，打开电动阀；当室温达到设置温度时，HL2123DA 关闭电动阀，风机继续运行，HL2123DB 同时关闭电动阀和风机。
- ☞ 冷、热水阀控制 (HL2123FCV2): 在制冷模式下，当室温高于设置温度 1°C 时，冷水阀打开，当室温降低到设置温度时，冷水阀关闭；制冷模式时热水阀一直关闭。制热模式下，当室温低于设置温度 1°C 时，热水阀打开，当室温升高到设置温度时，热水阀关闭；制热模式时冷水阀一直关闭。
- ☞ 时钟设置: 开机状态下，按“M”键 5 秒，“hh:mm”的“hh”闪烁，按“▼”或“▲”键调整小时。再按“M”键，“hh:mm”的“mm”闪烁，按“▼”或“▲”键调整分钟。再按“M”键，星期的显示符闪烁，按“▼”或“▲”键调整星期。
- ☞ 定时开关机设置: 开机状态下，长按“🌀”键 5 秒钟，直至出现“ON”符号闪烁，以及“hh:mm”的“hh”闪烁，按“▼”或“▲”键调整定时开机的小时，再按“M”键，“hh:mm”的“mm”闪烁，按“▼”或“▲”键调整定时开机的分钟；再按“M”键，直至出现“OFF”符号闪烁，以及“hh:mm”的“hh”闪烁，按“▼”或“▲”键调整定时关机的小时，再按“M”键，“hh:mm”的“mm”闪烁，按“▼”或“▲”键调整定时关机的分钟。

低温保护功能

- ☞ 温控器处于关机状态，当室内温度低于 5°C 时，温控器自动开启制热并显示“LCD”符号，打开供热设备；当室内温度升高到 7°C 时，温控器自动关闭输出。

低温保护功能的设置

- ☞ 关机状态下，按住“M”键并保持 6 秒，调整设置参数“LoEn 09”开启低温保护功能。

时段编程设置 7 天 4 段 (T74)

- 开机状态下，同时长按“M” + “”键 5 秒钟，直到“MON”、“”和“1”显示，其中，日期图标“Mon”闪烁，按“▲”或“▼”选择需要编程的日期。设置范围 MON~SUN。
 按“M”键，时段“1”闪烁，按“▲”或“▼”键设置编程当前日期下的时段。设置范围 1~4。
 按“M”键，“hh:mm”的“hh”闪烁，按“▲”或“▼”键设置编程时间的小时；设置范围 0~23。
 按“M”键，“hh:mm”的“mm”闪烁，按“▲”或“▼”键设置编程时间的分钟；设置范围 0~59。
 按“M”键，“温度”闪烁，按“▲”或“▼”键设置编程温度。
 按“M”键，重复上面步骤设置其余日期、时段、时间、编程温度。

星期	时段 1		时段 2		时段 3		时段 4	
	起始时间 / 温度		起始时间 / 温度		起始时间 / 温度		起始时间 / 温度	
Mon (星期一)	7:00	25°C	8:00	25°C	18:00	25°C	21:00	25°C
Tue (星期二)	7:00	25°C	8:00	25°C	18:00	25°C	21:00	25°C
Wed (星期三)	7:00	25°C	8:00	25°C	18:00	25°C	21:00	25°C
Thu (星期四)	7:00	25°C	8:00	25°C	18:00	25°C	21:00	25°C
Fri (星期五)	7:00	25°C	8:00	25°C	18:00	25°C	21:00	25°C
Sat (星期六)	7:00	25°C	8:00	25°C	18:00	25°C	21:00	25°C
Sun (星期日)	7:00	25°C	8:00	25°C	18:00	25°C	21:00	25°C

干触点输入功能

干触点输入功能是由参数“Inp 22”，“Coo 23”和“HEA 24”以及干触点输入端子“D1”和“D2/G”共同决定，详细功能参考下表所示。

参数“Inp 22”	“D1”和“D2/G”导通	“D1”和“D2/G”断开	备注
1	温控器进入开机状态	温控器进入关机状态	● 按“”不在控制温控器的开/关机
2	温控器进入关机状态	温控器进入开机状态	● 定时开关机功能失效，上电记忆开关机失效
3	温控器进入节能模式，“”图标点亮	温控器退出节能模式，“”图标关闭	● 节能模式下制冷和制热的设置温度由参数项“Coo 23”和“HEA 24”决定
4	温控器退出节能模式，“”图标关闭	图标点亮	● 节能模式下，设置温度不可调，风机低速运行 T74 功能失效

参数设置

关机状态下，按住“M”键并保持 6 秒，显示“Addr 00” “00”，按“▼”、“▲”键调整此项参数。再短按“M”键进入其他参数。

参数名	参数项	默认	功能含义
从机地址	Addr 00	01	1~250
风机类型	Fan 01	01	0: 单速风机（默认中速输出） 1: 三速风机
2/4 管制选择	PiPE 02	02	2: 2 管制 4: 4 管制
DA/DB 选择	dAb 03	db	da:DA 型 db: DB 型 (0:DA 型 1: DB 型)
内置温度校准	bc 04	0.0°C	-5~5°C
回差设置	bd 05	01°C	温控器回差设置，设置范围 0.5~5°C
设置温度上限	uP 06	35°C	7°C ~ 35°C 选择外置传感器时 2~99 (2~99 °C)
设置温度下限	dn 07	05°C	5°C ~ 33°C 选择外置传感器时 0~97 (0~97 °C)
低温保护温度设置	Lo 08	05°C	5°C ~ 17°C
低温保护开启	LoEn 09	00	0: 关闭 1: 开启
设备上电选项	Pon 10	00	0: 上电关机 1: 上电开机 2: 上电保持掉电前的状态
时钟编程	cLoc 11	01	0: 无时钟 1: 单次定时 2: 重复定时 3: 时段编程 T74
按键锁定	Loc 12	00	0: 不锁定 1: 锁定
传感器选择	SEn 13	00	0: 单内置传感器 1: 单外置传感器
外置温度校准	bc 14	0.0°C	-5~5°C
输出间隔时间	Pir 15	10	10:10s 调整范围 (1~300) 步进 1
手动设置 (A02) 输出比例	Pin 16	255	当输出方向为 0 时: 0 ~ 255 (0~10V) 当输出方向为 1 时: 0 ~ 255 (10~0V)
比例带	PiP 17	3	1~10 步进 1 温差大于 3 时满量程输出
KI	Pii 18	01	1~99 0.04V/bit 步进 1
控制模式	PIC 19	00	0: 允许 PID, 自动输出; 1: 禁止 PID, 手动输出
输出方向	Pid 20	0	0: 10V 开; 1: 10V 关
手动设置 (A01) 输出比例	Out 21	255	当输出方向为 0 时: 0 ~ 255 (0~10V) 当输出方向为 1 时: 0 ~ 255 (10~0V)
干触点输入	InP 22	00	0: 无效 1: 导通时开机, 断开时关机 2: 导通时关机, 断开时开机 3: 导通时进入节能模式, 断开时退出节能 4: 导通时退出节能模式, 断开时进入节能模式
节能制冷设置温度	Coo 23	28°C	设定范围 22~32°C。
节能制热设置温度	HEA 24	16°C	设定范围 10~21°C。
波特率	bPS 25	0	0: 4800bps 1: 9600bps
校验	CHE 26	1	0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验
软件版本	VER 27	10	V1.0
恢复出厂设置	dEF 28	00	0: 不恢复出厂设置 1: 恢复出厂设置

按键锁功能


- ⇒ 按键锁定：关机状态下，按住“M”键并保持 6 秒，调整设置参数“Loc 12”开启按键锁功能，在锁定状态下，按任意键，按键锁图标“”闪烁 3 次，
⇒ 临时解锁：同时按住“▼”和“▲”键 6 秒，进入临时解锁状态，图标“”消失，无按键操作 30 秒后再次进入锁定状态

报警

描述	传感器短路	传感器断路	传感器高于 50°C	传感器低于 0°C	EEPROM 故障
故障	E01	E02	HI	LO	EE


备注：外置传感器无高低温报警

安装示意图

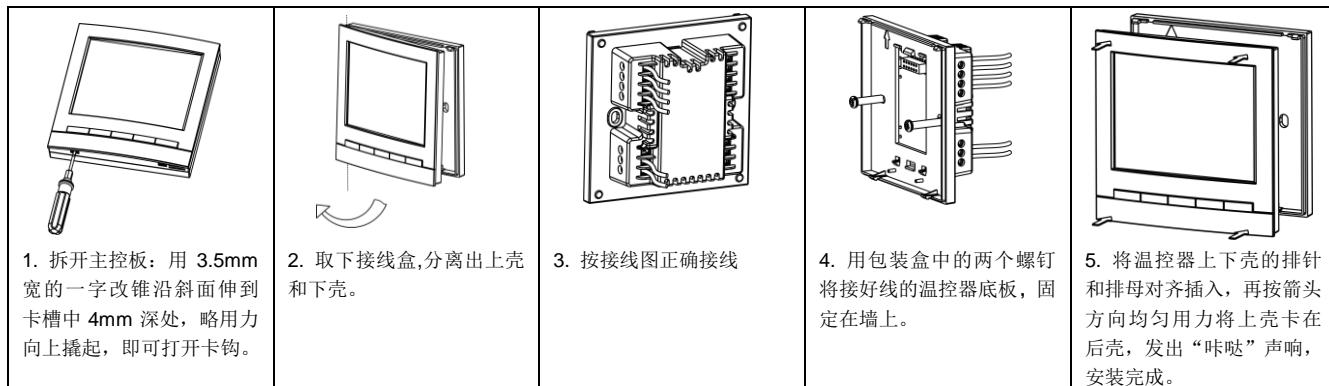

警告：请严格按照接线图正确接线，切勿使水、泥浆等杂物进入温控器内，否则将会造成温控器损坏！

接线图

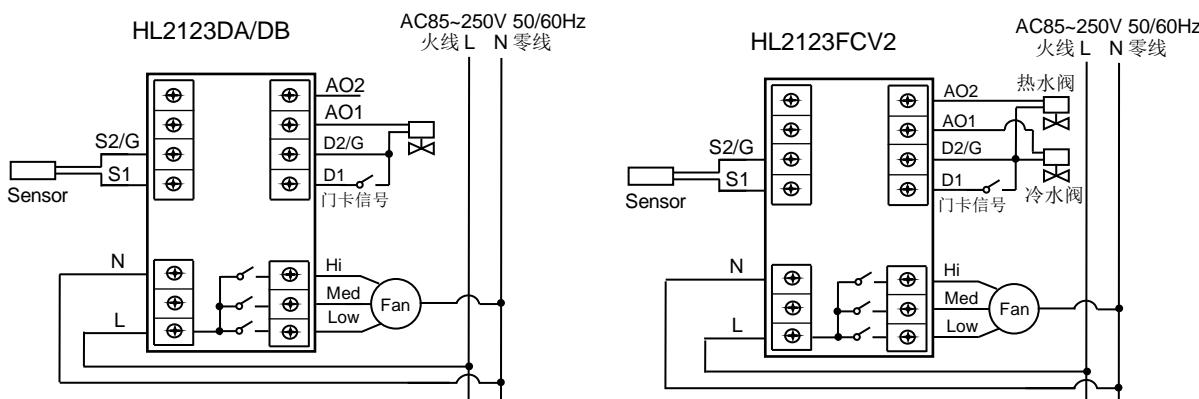

备注：

G：为公共端(0~10V)的“-” AO1 AO2：为输出端(0~10V)的“+” D1 D2：门卡干触点输入
 弱电信号 D1, D2/G, S1, S2/G, AO1, AO2 不能与强电信号 L, N, Hi, Med, Low 在一个线槽中布线，
 否则容易造成温控器损坏

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBA	×	○	○	○	○	○
显示 液晶/镜片/背光	○	○	○	○	○	○
端子	×	○	○	○	○	○
塑胶壳	○	○	○	○	○	○
排线	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下；

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。（产品中使用的物料超出 SJ/T 11364 标准，但是符合达标管理目录限用物质应用例外清单，因目前技术无法有符合 SJ/T 11364 的替代材料）

版本记录

软件版本	版本记录	修改时间
V1.0	初版	2022-06-01
V1.1	参数设置中增加参数项 16，修改参数项 21。	2022-12-2
V1.2	参数设置增加参数设置项“风机类型 Fan 01”，通讯协议增加“风机类型 32”。	2023-09-10
V1.3	参数项“回差设置 bd 05”范围改为 0.5~5°C，控制模式 PIC 19 全部默认回差输出。	2024-01-30