

E3系列八键智能控制面板

产品说明书

HL-MK1208


产品功能

- (1) 可用于开关照明、窗帘开合、投影幕布升降等，具有长按、短按和取反功能；
- (2) 可对调光设备进行控制，具有相对调光和绝对调光的功能输出；
- (3) 可进行 8bit 的场景控制，调用已设置好的场景功能；
- (4) 具有 LED 指示功能，可选择多种显示状态，如：常开、常关、闪烁.....
- (5) 具有 LED 互锁分组和 LED 亮度调节功能；
- (6) 状态和背光 LED 具有亮度唤醒和延时熄灭的功能，唤醒条件有按键按下，对象触发等

技术参数


总线电压：	21-30 VDC，KNX 总线取电
总线电流：	≤ 12mA
总线功率：	≤ 360mW
辅助电压：	24 VDC
辅助电流：	≤ 27.5mA
辅助功率：	≤ 660mW
工作温度：	-5°C...+45°C
储存温度：	-25°C...+55°C
运输温度：	-25°C...+70°C
相对湿度：	max 90%
外壳材质：	金属+ABS+PC
尺寸：	86X86X33 mm
重量：	约 0.1kg
安装方式：	86 底盒

尺寸图

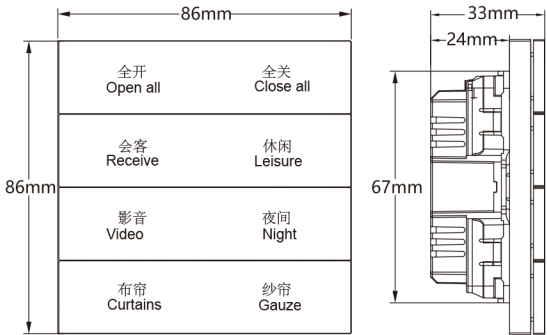

接线图

*单位：mm

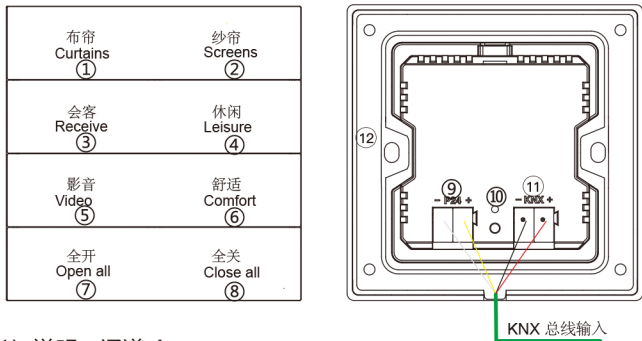

- (1) 说明：通道 A；
- (2) 说明：通道 B；
- (3) 说明：通道 C；
- (4) 说明：通道 D；
- (5) 说明：通道 E；
- (6) 说明：通道 F；
- (7) 说明：通道 G；
- (8) 说明：通道 H，每个按键均有反馈 LED 灯，各个按键需通过雕刻后才能透光；
- (9) 说明：辅助电源接线端子；
- (10)说明：编程指示灯和编程按键，按下按键，指示灯亮，进入编程状态，正在编程时，指示灯自动灭；
- (11)说明：KNX 总线接线端子；
- (12) 说明：86 盒安装用的固定支架。

安装说明

1. 该设备为标准86底盒安装；
- 2.先用螺丝刀把固定支架安装在86底盒中。
- 3.用手按住面板上端，然后再按下下端（先上后下），卡紧固定面板。
4. 当需要从底盒卸下面板时，在面板的下端有个凹槽处轻轻撬动固定架即可。

安全使用及维护保养

- (1) 使用前详细阅读所有说明。
- (2) 要建立良好通风环境。
- (3) 在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- (4) 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- (5) 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- (6) 机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系。